

Anbauanleitung - Scheibengitter passend für Volvo FH 4

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf keine Haltenasen der Plastikteile abzubrechen und den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Leiter
- Knarre mit 10er und 13er und Verlängerung
- 13er Ring/Gabelschlüssel
- kleiner Schlitzschraubenzieher
- Kleine Metallsäge oder Dremel mit Trennscheibe
- Sandpapier 120er Körnung



1. Hebeln sie die Abdeckungen der Haltegriffe vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher ab.

2. Entfernen sie die die originalen Schrauben der Haltegriffe mit einer Knarre und einer 10er Nuss.

3. Schrauben sie die Halter mit den mitgelieferten Schrauben (M8) und Beilagscheiben handfest an.

4. Setzen sie das Scheibengitter von unten gegen die angeschraubten Halter.




5. Schrauben sie das Scheibengitter mit den mitgelieferten Schrauben (M8), Unterscheiben und Stoppmuttern handfest an.


6. Richten sie das Scheibengitter aus und ziehen sie alle Schrauben fest an.



7. Markieren sie mit Kreppband die, zu entfernende Fläche an den Haltegriffabdeckungen. Verwenden sie die Maße für die jeweils äußeren Ausschnitte der Abdeckung.

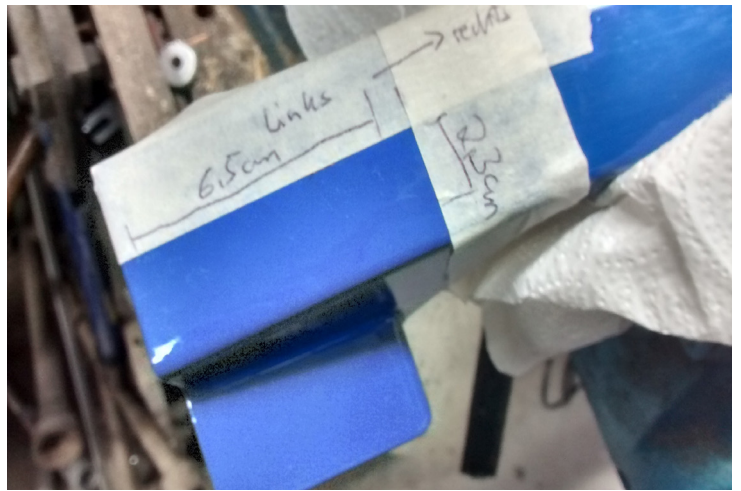

8. Markieren sie nun die jeweils inneren Ausschnitte mit den angezeigten Maßen.

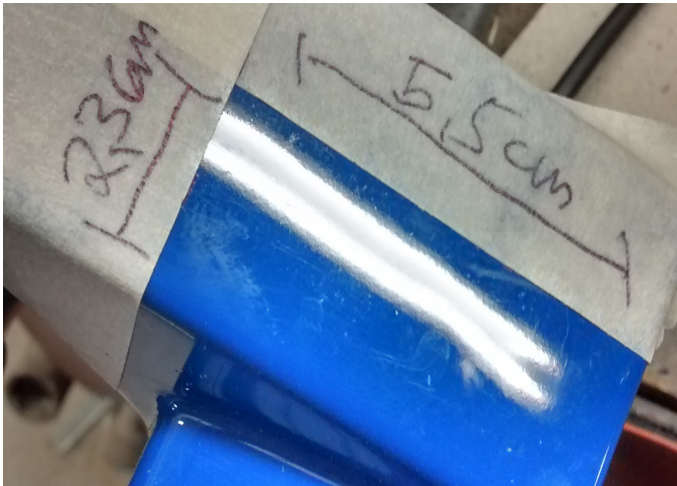

9. Montieren sie nun die Haltegriffabdeckungen.

