

Anbauanleitung - Seitenrohre passend für Volvo FH4

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.


Benötigtes Werkzeug:

- Knarre mit 13er Nuss
- 13er Ring-Gabelschlüssel

1. Klappen sie die Seitenverkleidung nach außen und lösen sie die unteren vier Schrauben der Seitenverkleidung.



2. Halten sie das Seitenrohr unter die Seitenverkleidung und ziehen die 4 Schrauben handfest an.

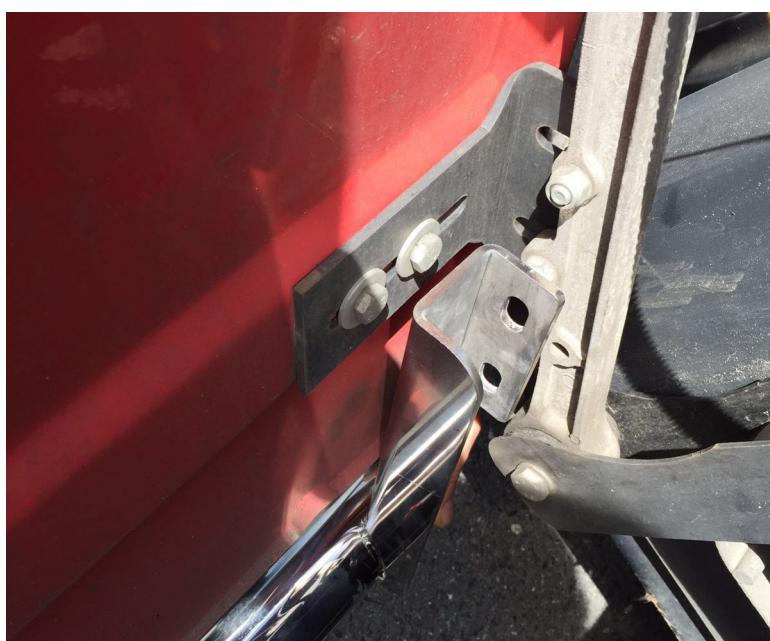

3. Richten sie das Seitenrohr aus und ziehen sie alle Schrauben gut fest.