Montage spatlapbeugel set Scania NEXT GEN

Inbegrepen:

-2x Beugel opzetstuk

-2x Spatlap beugel

-Bij behorende bevestigingen

In 3 eenvoudige stappen te monteren:

1.

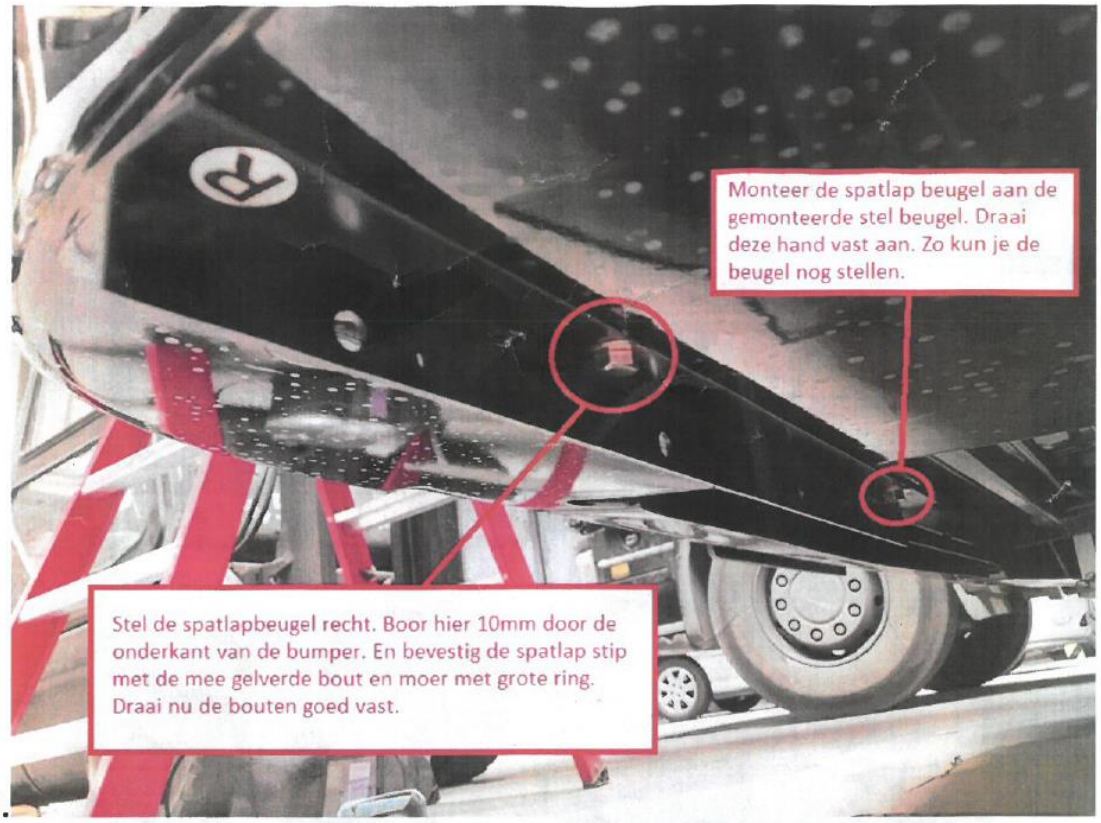
Monteer de spatlap beugel aan de gemonteerde stel beugel. Draai deze hand vast aan. Zo kun je de beugel nog stellen.
Stel de spatlapbeugel recht. Boor hier 10mm door de onderkant van de bumper. En bevestig de spatlap stip met de mee gelverde bout en moer met grote ring. Draai nu de bouten goed vast.

2.

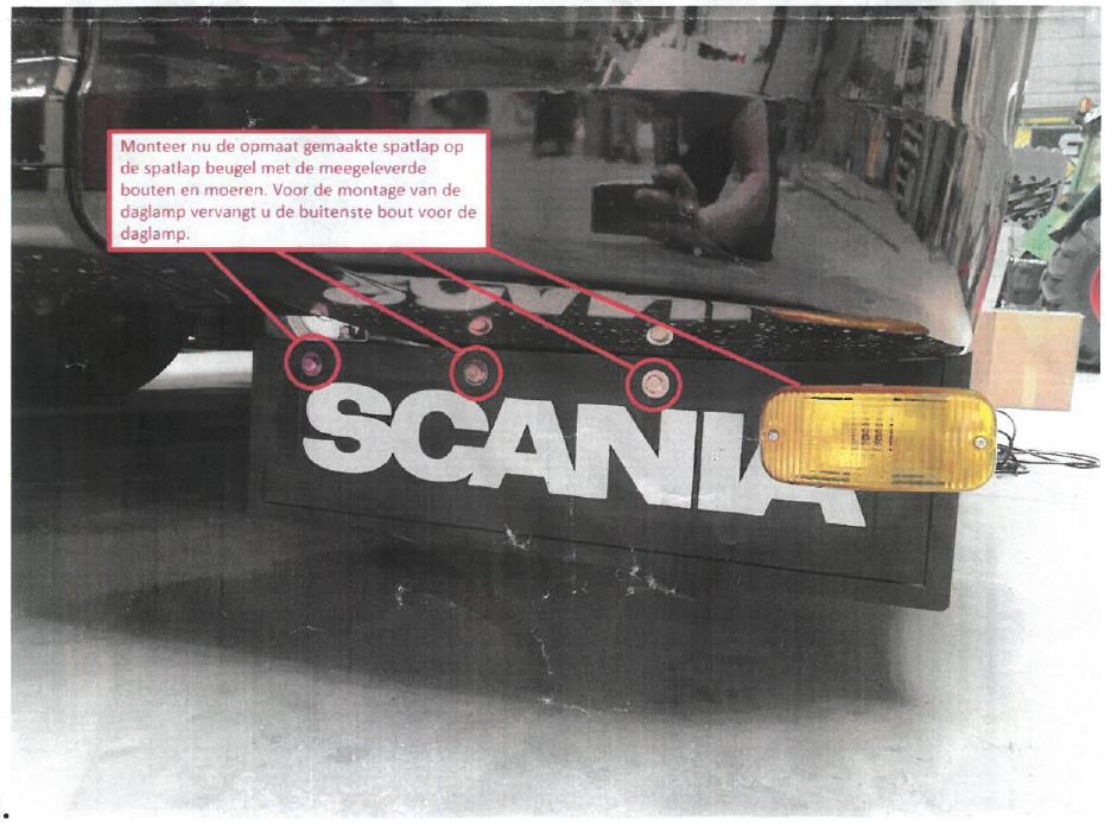
Monteer nu de opmaat gemaakte spatlap op de spatlap beugel met de meegeleverde bouten en moeren. Voor de montage van de daglamp vervangt u de buitenste bout voor de daglamp.
SCANIA

3.